


節電モードの設定手順]

操作パネル

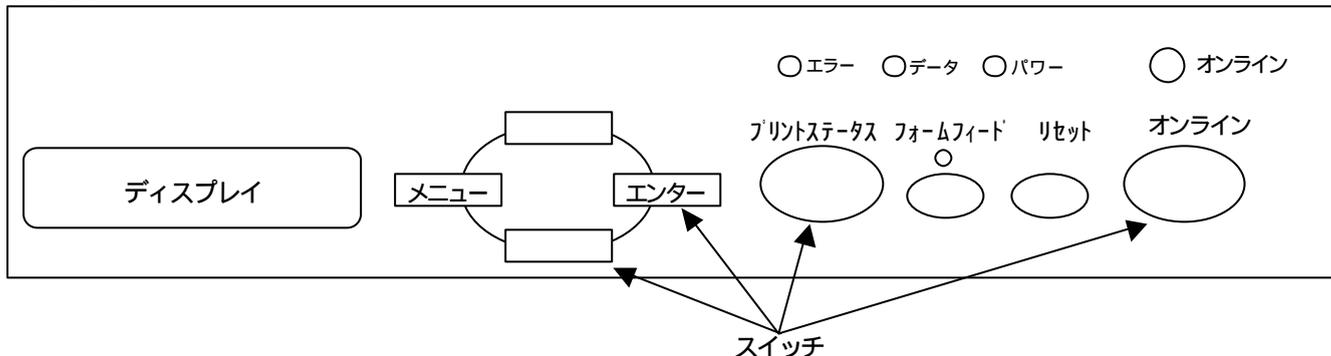

データランプが点灯していないことを確認後、[オンライン]スイッチを押し、オンラインランプが消灯していることを確認して下さい。

[メニュー]スイッチを押し、その後[]または[]スイッチを数回押し、ディスプレイに“メニュー：プリンタコウセイ”を表示させて下さい。

メニュー：
プリンタコウセイ

[エンター]スイッチを押し、その後[]または[]スイッチを数回押し、ディスプレイに“プリンタコウセイ：ショウエネルギーモード”を表示させて下さい。

プリンタコウセイ
ショウエネルギーモード

更に [エンター]スイッチを押しして下さい。ディスプレイに現在の設定が表示されます。

ショウエネルギーモード
XXX フン

[]または[]スイッチと [エンター]スイッチを押し、ディスプレイの時間を“005フン”に合わせます、最後に [エンター]スイッチを押しして下さい。節電モードが設定されます。

ショウエネルギーモード
005 フン

[オンライン]スイッチを押しして下さい。ディスプレイに“セイブシマスカ?ホソフ=ENTER”、“セイブシマスカ?イチジホソフ=ONLINE”が表示されます(2つのメッセージが交互に表示されてます)。[エンター]スイッチを押し、設定した時間を保存して終了します。

セイブシマスカ?
ホソフ=ENTER

セイブシマスカ?
イチジホソフ=ONLINE

最後に [オンライン]スイッチを押し、オンラインランプが点灯していることを確認して下さい。